CST 100 Dual




Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Notice d'emploi
Gebruiksaanwijzing

Instrucciones de manejo Bruksanvisning Istruzioni per l'uso

Technische Daten Meßwerte = typische Werte	Technical data Measured values = typical values	Caractéristiques techniques Valeurs mesurées = valeurs typiques	
Riemenantrieb tacho-geregelter Gleichstrommotor	Belt drive tacho-controlled DC motor	Entraînement à courrole moteur à courant continu reglé par tension de génératrice	Dual DC 260
Netzspannungen vom Werk eingestellt	Mains voltages fixed by the producer	Tensions secteur fixées manufacturier	230 V oder, or, ou 115 V
Netzfrequenz	Line frequency	Fréquence secteur	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	Power requirement	Consommation	11 Watt
Plattenteller-Drehzahlen	Platter speeds	Vitesses du plateau	331/a, 45 Ch
Gleichlaufschwankungen nach DIN	Wow and flutter (DIN)	Toléranz de vites (DIN)	±0,08 %
Plattenteller nichtmagnetisch, abnehmber	Platter non-magnetic, removable	Plateau antimagnétique, amovible	304 mm Ø
Effektive Tonarmlänge	Effective tonearm length	Longueur efficace du bras	165,5 mm
Magnet-Tonabnehmer HIFI DIN 45500 mit Diamantnadei ellyptisch	Cartridge HiFi DIN 45500 with diamond stylus biradial	Cellule HiFi DIN 45500 Alugille/diamant blradial	Dual MMD 360 E 18×8 µm
Auflagekraft	Stylus pressure	Pression verticale	15 mN ± 3 mN
Übertragungsbereich	Frequency range	Bande passante	10 Hz – 22 kHz
Übertragungsfaktor	Output	Facteur de transmission	3,5 mV/5 cms ⁻¹ /1 kl-
Compliance horizontal vertikal	Compliance horizontal vertical	Compliance horicontale verticale	25 μm/mN 25 μm/mN
Störspannungsabstand (nach DIN 45500) Rumpel-Fremdspannungsabstand Rumpel-Geräuschspannungsabstand	Signal-to-noise ratio (DIN 45500) Rumble unweighted signal-to-noise ratio Rumble weighted signal-to-noise ratio	Rapport signal/bruit (DIN 45500) Signal/tension extérieure de ronflement Signal/tension perturbatrice de ronflement	46 dB 70 dB
Tonabnehmergewicht	Cartridge weight	Poids de cellule	3,5 g
Gesamtkapazität Tonamleitung und Tonabnehmerkabei	Total capacitance Tonearm leads and audio-cables	Capacité totale Câble du bras et câble de la cellule	ca. 160 pF
Achtung: Bel abweichender Tonabnehmer- bestückung sind die erforderlichen Einstell- werte dem separaten Tonabnehmerdaten- blatt zu entnehmen.	Note: If a different cartridge is used, refer to the separate cartridge data sheet for the necessary setting values.	Attention: Avec une autre cellule, se réporter à la fiche technique séparée pour les valeurs requises de réglage.	



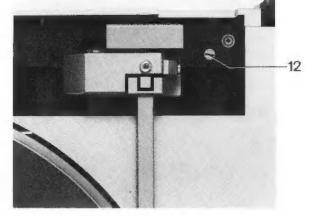

WARNING: To prevent fire or shock hazard, do not expose this product to rain or moisture.

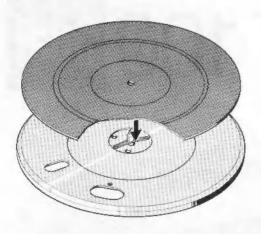


Fig. 1

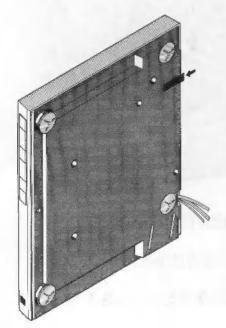


Fig. 3

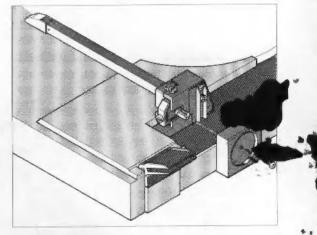


Fig. 2

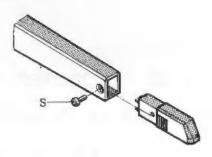


Fig. 4

DEUTSCH

- Abdeckhaube
- 2 Scharnier
- 3 Justierschraube für Lifthöhe
- 4 Staubschutzklappe, wird bei Zurücksetzen des Tonarmes auf die Stütze automatisch verschlossen
- Nadelschutz
- Taste für horizontale Tonarmbewegung nach rechts, (Suchlauf)
- Taste für horizontale Tonarmbewegung nach links, (Suchlauf), manueller Start
 - Taste f
 ür Start und Stop. Funktion Start wird durch dle Leuchtdiode angezeigt
- 10 Taste für Plattenteller-Drehzahl 45 U/min
- 11 Taste für Plattenteller-Drehzahl 33 U/min
 - Für Maxi-Single mit 30 cm Ø und einer Umdrehungszahl von 45 U/min die Tasten 10 und 11 gleichzeitig drücken.
- 12 Justierschraube für Tonarmaufsetzpunkt

Vorbereitung

Entnehmen Sie das Gerät und alle Zubehörteile der Verpackung. Bitte bewahren Sie alle Verpackungsteile für einen eventuellen späteren Transport auf.

Plattenteller aufsetzen und die in der Mitte des Plattentellers angebrachte Sicherung nach unten drücken, bis sie in die Rille der Plattentellerachse einrastet (Fig. 1).

Tonarmbalancegewicht montieren. Dazu Schraube aus Tonarmende herausdrehen, Gewicht aus der Verpackung nehmen, auf Tonarmende aufstecken und anschrauben (Fig. 2).

Transportsicherungsdraht an Tonarmstütze entfernen. Vor einem erneuten Transport sind die Transportsicherungsteile wieder anzubringen.

Abdeckhaube

Schieben Sie die Abdeckhaube 1 parallel zu der Stellung der Scharniere 2 (Öffnungswinkel ca. 60°) satt in diese ein. In dieser Stellung läßt sich die Abdeckhaube jederzeit wieder abnehmen.

Anschluß an das Wechselstromnetz

Der Plattenspieler ist entsprechend der Spannungsangabe auf dem Typenschild entweder an eine Netzspannung von 230 V/50–60 Hz oder 115 V/50–60 Hz anzuschließen.

Das Gerät kann auch an die Steckdose entsprechend ausgestatteter Verstärker angeschlossen werden.

Das Gerät führt auch im ausgeschalteten Zustand Spannung. Um es vollständig vom Netz zu trennen, muß der Netzstecker gezogen werden.

Drehzahlwahl, Plattendurchmesser

Wählen Sie mit der Taste **11** bzw. **10** die Plattenteiler-Drehzahl 33 U/min oder 45 U/min. Die eingestellte Drehzahl wird durch die entsprechende Leuchtdiode kurzzeitig angezeigt.

Automatisch wird damit auch der Plattendurchmesser für den automatischen Start vorgewählt,

Bei Maxi-Single mit 30 cm Ø und einer Umdrehungszahl von 45 U/min die Tasten **10** und **11** gleichzeitig drücken. Beide Leuchtdioden leuchten kurzzeitig auf.

Automatischer Start, Stop

Nadelschutz **5** nach vorne abziehen. Taste Start/Stop **9** drücken. Der Tonarm setzt automatisch auf der Schallplatte auf. Am Ende der Schallplatte wird der Tonarm automatisch zur Tonarmstütze zurückgeführt und das Gerät abgeschaltet. Durch Drücken der Taste Start/Stop **9** kann der Spielvorgang jederzeit abgebrochen werden. Der Tonarm wird automatisch zurückgeführt,

Manueller Start (Suchlauf)

Durch Drücken der Taste **& B** kann das Gerät gestartet werden und der Tonarm an jede gewünschte Stelle gesetzt werden. Mit der Taste Lift **7** wird der Tonarm abgesenkt.

Horizontale Tonarmverschiebung (Suchlauf)

Während des Spielbetriebs kann der Tonarm durch Drücken der Tasten > 6 oder «8 an jede gewünschte Stelle gesetzt werden. Die Taste Lift 7 braucht dabei nicht betätigt werden.

Durch Drücken der Taste >> 6 wird der Tonarm nach rechts, durch Drücken der Taste <</td>
 8 entsprechend nach links verschoben. Der Tonarm bewegt sich zuerst langsam und dann schneller in die entsprechende Richtung.

Wenn Sie die Tasten nur kurzzeitig antippen, kann der Tonarm sehr feinfühlig versetzt werden,

Bei Erreichen des Abschaltpunktes geht der Tonarm automatisch zur Tonarmstütze zurück. Während des Zurücklaufens kann der Tonarm über die Tasten » 6 bzw. « 8 wieder angehalten werden.

Wiederholtes Abspielen der Platte

Durch Drücken der Tasten 10 bzw. 11 während des Spielbetriebs wird der Tonarm zum Anfang der Schallplatte zurückgeführt und die Platte erneut abgespielt.

Lift

Der Tonarm kann mit der Taste ▼ 7 jederzeit angehoben werden und verbleibt dann in angehobener Position, bis er durch wiederholtes Antippen der Taste wieder abgesenkt wird.

Der Tonarm senkt sich nur im Bereich des vorgewählten Plattendurchmessers ab, z. B. in Stellung 45 U/min nur innerhalb 17 cm Ø. Wird der Tonarm bei Start nicht genügend von der Tonarmstütze abgehoben, Justierschraube 3 im Uhrzeigersinn drehen, bis der Tonarm bei Start einwandfrei von der Stütze abhebt.

Tonabnehmersystem

Die Abtastnadel ist durch den Abspielvorgang natürlichem Verschleiß ausgesetzt. Wir empfehlen daher eine regelmäßige Überprüfung, die bei Diamantabtastnadeln nach mindestens 300 Spielstunden erfolgen sollte. Ihr Fachhändler wird dies gern kostenlos für Sie tun. Abgenutzte oder beschädigte (abgesplitterte) Abtastnadeln zerstören die Schallplatten. Verwenden Sie bei Ersatzbedarf nur das Original Tonabnehmersystem Dual MMD 360. Nachgeahmte Tonabnehmer verursachen oftmals hörbare Qualitätsverluste und erhöhte Schallplatten-Abnutzung. Zum Ausbau des Tonabnehmers seltliche

Schraube (S) entfernen und Tonabnehmer nach vorne abziehen (Fig. 4).

Justierung des Tonarmaufsetzpunktes

Der Tonarmaufsetzpunkt ist vom Werk aus richtig eingestellt. Bei Abweichungen drehen Sie die Justierschraube 12 entsprechend nach rechts oder links, bis die Abtastnadel einwandfrei in der Einlaufrille aufsetzt.

Die Justierschraube wird sichtbar, wenn Sie den Tonarm etwas nach links bewegen.

ENGLISH

- 1 Cover
- 2 Hinge

3 Adjustment screw for cueing height

4 Dust guard. This closes automatically when the tonearm returns to its post

5 Stylus quard

- 6 Pushbutton for horizontal tonearm motion to the right (search scan)
- 7 Cue control pushbutton. The "cue control raised" function is indicated by an LED
- B Pushbutton for horizontal tonearm motion to the left (search scan), manual start
- 9 Pushbutton for start and stop. The start function is indicated by the LED
- 10 Pushbutton for 45 rpm platter speed
- 11 Pushbutton for 33 rpm platter speed Depress pushbuttons 10 and 11 simultaneously for maxi singles with diameters of 30 cm and speeds of 45 rpm

The set function is briefly indicated by the corresponding LEDs 12 Adjustment height for tonearm set-down point

Preliminary operations

Unpack the unit and all the accessories. Please keep the packaging for future use when transporting the device.

Fit the platter and depress the locking mechanism in its centre until it engages in the groove of the platter spindle (Fig. 1).

Fitting the tonearm counterbalance. Unscrew the screw from the tonearm, take the counterbalance out of its packing and screw it on (Fig. 2)

Remove the transport locking wire from the tonearm rest. Re-attach the transport locking parts before renewed transport.

Dust Cover

Push the cover 1 parallel to the position of the hinges 2 so that it fits snugly (opening angle approx. 60°). In this position, the cover can be removed at any time.

Connection to the AC mains

The turntable must be connected to a mains voltage of 230 V/50-60 Hz or to 115 V/50-60 Hz in accordance with the voltage information on the rating plate.

The unit can also be connected to the socket of appropriately fitted amplifiers.

The set carries voltage even when stopped. It is necessary to unplug it from the mains outlet to cut power off.

Speed selection, platter diameter

Select the platter speed of 33 rpm or 45 rpm with pushbutton **11** or **10**. The set speed is briefly indicated by the corresponding LED. This also automatically preselects the platter diameter for automatic starting.

Simultaneously depress pushbuttons 10 and 11 for maxi singles with diameters of 30 cm and speeds of 45 rpm. Both LEDs light up simultaneously in this case.

Automatic start, stop

Remove the stylus guard **5** towards you. Depress the start/stop pushbutton **9**. The tonearm is lowered automatically onto the record. At the end of the record, the tonearm is automatically returned to its post and the set switched off. Record play can be terminated at all times by depressing the start/stop pushbutton **9**. The tonearm is then returned automatically.

Manual start (search scan)

The player can be started by depressing the pushbutton **《 8** and the tonearm can be moved to any desired position. The tonearm is lowered with the cue control pushbutton **7**.